


## iJOINT návod k montáži




Šetřete svůj čas – nerozebírejte iJOINT !

### Ø 20 - 63mm


Před zahájením montáže zkontrolujte, zda tvarovka obsahuje všechny díly (zákusný kroužek, těsnění)

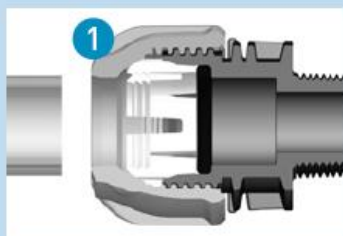


1 Uříznout trubku, odstranit případné špony, očistit povrch trubky a označit hloubku zasunutí.

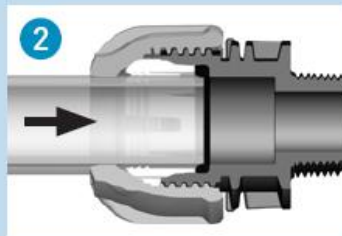

2 Zatlačit trubku do tvarovky až do první zarážky = NBR těsnění.

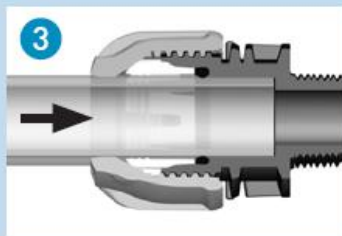


3 Silou překonat odpor NBR těsnění až ke druhé zarážce (lubrikace trubky a zkosení hran usnadní instalaci). Pomocí rysky označující hloubku zasunutí zkontrolovat dostatečné zasunutí.

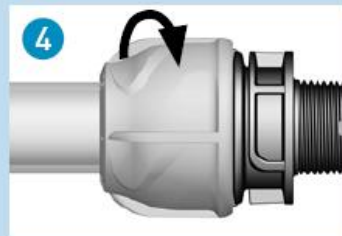


4 Pomocí doporučeného nářadí utáhnout matici až na doraz. (např. řemenový klíč, obj. č. 799-198-096A)

### Ø 75 - 110mm

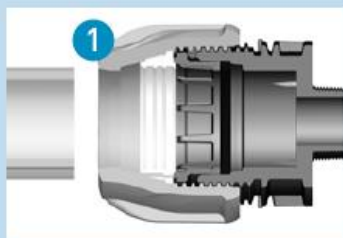

1 Uříznout trubku, odstranit případné špony, očistit povrch trubky a označit hloubku zasunutí. Nezkosovat hrany!

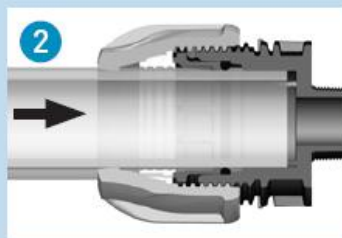

2 Zatlačit trubku do tvarovky až na doraz.



3 Pomocí doporučeného nářadí utáhnout matici až na doraz. (např. řemenový klíč, obj. č. 799-198-096A)

## Hloubka zasunutí

Tvarovky

Ø	20	25	32	40	50	63
mm	51	56	63	73	84	99

Přírubové tvarovky

Ø	50	63
mm	102	118